

GT-S3650

Manualul utilizatorului



Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost special conceput pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru a porni rapid, consultați „Prezentarea telefonului mobil”, „Asamblarea și pregătirea telefonului mobil”, și “Utilizarea funcțiilor de bază”.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți întâlni în acest manual:



WARNING

Avertisment – situații care pot provoca rănirea dvs. sau a celor din jur



CAUTION


Atenție – situații care pot deteriora telefonul dvs. sau alte echipamente



Notă – note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare



Consultați – pagini cu informații asemănătoare, de exemplu: ► p. 12 (înseamnă „vezi pagina 12”)

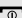- **Urmărit de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: în modul Meniu, atingeți **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)
- [] **Paranteze pătrate** – tastele telefonului; de exemplu: [] (reprezintă tasta Pornire/Închidere din meniu)

Informații privind dreptul de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care includ acest dispozitiv aparțin proprietarilor lor respectivi:

- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc. ID Bluetooth QD: B015743.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.

CE0168

Cuprins

Informații despre siguranță și despre utilizare	1
Avertismente privind siguranța	1
Măsuri de siguranță	4
Informații importante despre utilizare	6
Prezentarea telefonului mobil	12
Despachetarea	12
Prezentarea telefonului	13
Taste	14
Pictograme	14
Asamblarea și pregătirea telefonului mobil	16
Instalarea cartei SIM și a bateriei	16
Încărcarea bateriei	18
Introducerea unei cartele de memorie (opțională)	19
Atașarea unei curele de prindere (opțional)	20

Utilizarea funcțiilor de bază	21
Pornirea și oprirea telefonului	21
Utilizarea ecranului cu atingere	22
Accesarea meniurilor	23
Utilizarea widget-urilor	23
Accesarea informațiilor de ajutor	24
Particularizarea telefonului	24
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază	26
Trimiterea și vizualizarea mesajelor	27
Adăugarea și găsirea contactelor	30
Utilizarea caracteristicilor de bază ale camerei	30
Ascultarea muzicii	32
Navigarea pe Web	35
Utilizarea serviciilor Google	36

Utilizarea funcțiilor avansate	38
Utilizarea caracteristicilor de apelare avansate	38
Utilizarea funcțiilor avansate de Agendă	41
Utilizarea funcțiilor avansate de mesagerie	43
Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei	44
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate	47
Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor ..	51
Utilizarea caracteristicii Bluetooth fără fir	51
Activarea și trimiterea unui mesaj SOS ...	53
Activarea funcției Mobile Tracker	54

Efectuarea apelurilor false	55
Înregistrarea și redarea notelor vocale	56
Editarea imaginilor	57
Imprimarea imaginilor	59
Încărcarea fotografiilor și a videoclipurilor pe care doriți să le încărcați	60
Utilizarea jocurilor și a aplicațiilor bazate pe tehnologia Java	62
Sincronizarea datelor	63
Crearea și vizualizarea orelor pe glob	63
Setarea și utilizarea alarmelor	64
Utilizarea calculatorului	65
Convertirea valutelor sau a unităților de măsură	65
Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă	65
Utilizarea cronometrului	66

Crearea de activități noi	66
Crearea notelor text	66
Gestionarea calendarului	66

Depanarea a

Index e

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.



WARNING

Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul



Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-ului.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. La eliminarea bateriilor sau a telefoanelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mentțineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de fabricanți și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați fabricantul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate

Când utilizați telefonul, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice pot cauza vătămări ale mâinii și ale feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.

WARNING



CAUTION

Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau peste 45 °C/113 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- Deoarece există riscul producerii unui șoc electric, nu dezasamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului — lichidele pot cauza deteriorări grave și vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Aparatul este un dispozitiv electronic complex — pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.

- Dacă telefonul dvs. este prevăzut cu cameră sau lanternă, evitați să le îndreptați către ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dvs. poate fi deteriorat de expunerea la câmpuri magnetice. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.



Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea operațiunilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.

- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecventă pot scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvență (RF) emisă de echipamentele radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,752 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată stație de bază. Emițând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declarația de conformitate aflată la sfârșitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio și de terminale de telecomunicații (R&TTE - European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informații suplimentare referitoare la valoarea SAR și la standardele UE legate de aceasta, vizitați site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate

împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul

ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ÎTARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAI DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii trebuie să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele și pictogramele telefonului dvs.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului dvs. se află următoarele articole:


- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului




- Articolele furnizate împreună cu telefonul dvs. pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii. Vă puteți procura accesorii suplimentare de la dealerul Samsung local.
- Accesoriiile furnizate funcționează cel mai bine împreună cu telefonul dvs.

Prezentarea telefonului

Partea frontală a telefonului dvs. include următoarele taste și caracteristici:

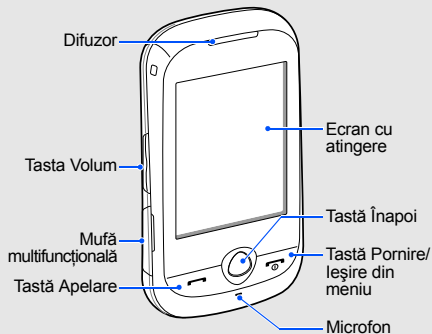



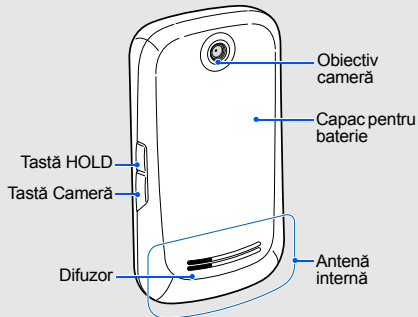



Partea din spate a telefonului dvs. include următoarele taste și caracteristici:



Puteți bloca ecranul cu atingere și tastele telefonului pentru a preveni orice utilizări nedorite ale telefonului. Pentru a bloca, apăsați pe tasta [HOLD]. Pentru a debloca, țineți apăsat pe tasta [HOLD] sau atingeți și mențineți pe o pictogramă de pe ecran.

Taste

Tastă	Funcție
 Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite
 Înapoi	În modul Meniu, reveniți la nivelul anterior
 Pomire/leșire din meniu	Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți la modul Repaus
 Volum	Reglați volumul telefonului; în modul Repaus, țineți apăsat în jos pe tasta Volum pentru a efectua un apel fals








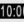
Tastă	Funcție
 HOLD	Blocați ecranul cu atingere și tastele; deblocați ecranul cu atingere și tastele (țineți apăsat)
 Cameră	În modul Repaus, porniți camera foto; în modul Cameră, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip

Pictograme

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiție
	Putere semnal
	Caracteristica Mesaj SOS activată
	Rețea GPRS conectată

Picto-gramă	Definiție
	Rețea EDGE conectată
	Apel în curs
	Navigare pe Web
	Conectat la o pagină Web securizată
	Redirecționare apel activată
	Bluetooth activat
	Set auto handsfree Bluetooth sau cască Bluetooth conectată
	Sincronizat cu PC-ul
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)

Picto-gramă	Definiție
	Mesaj email nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Cartelă de memorie inserată
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de încărcare a bateriei
	Ora curentă

Asamblarea și pregătirea telefonului mobil


Începeți prin a asambla și a configura telefonul dvs. mobil pentru prima sa utilizare.


Instalarea cartei SIM și a bateriei

Când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi un Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului) sau o cartelă SIM, cu detalii de abonare, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale.


Pentru a instala cartela SIM și bateria

1. Scoateți capacul bateriei.

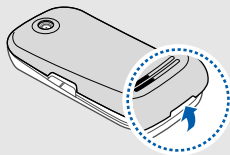


Dacă telefonul este pomit, țineți apăsat pe [] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartela SIM.

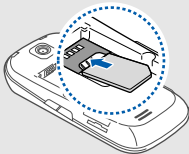


- Așezați cartela SIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.
- Puteți utiliza serviciile care nu depind de rețea și anumite meniuri fără a introduce o cartelă SIM.

3. Introduceți bateria.

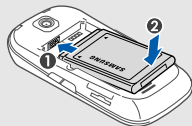

4. Așezați la loc capacul bateriei.

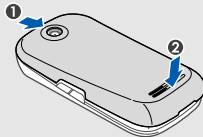


Încărcarea bateriei

Înainte de prima utilizare a telefonului, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale.
2. Introduceți capătul mic al adaptorului de voiaj în mufa multifuncțională.



Conectarea incorectă a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorări grave ale telefonului. Niciun tip de deteriorare datorat utilizării incorecte nu este acoperit de garanție.

3. Introduceți capătul mare al adaptorului de voiaj în priză.
4. Când bateria este încărcată complet (pictograma  nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
5. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
6. Închideți capacul mufei multifuncționale.



Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un sunet de avertizare și un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală și va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei devine prea scăzut, telefonul se va opri în mod automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțională)


Pentru a stoca mai multe fișiere multimedia, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 8 GB (în funcție de fabricantul cartelei de memorie și de tipul acesteia).



Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate duce la incompatibilitatea cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai pe telefon.

1. Scoateți capacul bateriei.

2. Introduceți o cartelă de memorie cu fața etichetată orientată în sus.

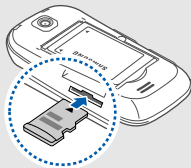


3. Împingeți cartela de memorie în slotul său până când este fixată.

4. Așezați la loc capacul bateriei.

Pentru a scoate cartela de memorie, apăsați-o ușor până când se eliberează din telefon, apoi trageți cartela afară din slot.

Atașarea unei curele de prindere (opțional)

1. Scoateți capacul bateriei.
2. Introduceți o curea de prindere prin slot și legați-o deasupra micii părți proeminente.

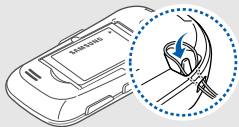

3. Așezați la loc capacul bateriei.




Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operații de bază și cum să utilizați caracteristicile principale ale telefonului dvs. mobil.

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Țineți apăsat pe [.
2. Introduceți codul PIN și selectați **Confirm.** (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul Deconectat, puteți utiliza acele servicii ale telefonului dvs. care nu depind de rețea, în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este interzisă, de exemplu, în avion sau în incinta unui spital.

Pentru a comuta la profilul Deconectat, selectați **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat** în modul Meniu.



Respectați toate avertismentele și indicațiile afișate de către personalul oficial în zonele în care dispozitivele fără fir sunt interzise.

Utilizarea ecranului cu atingere

Ecranul cu atingere al telefonului dvs. vă permite să selectați cu ușurință elemente sau să efectuați operații. Aflați operațiile de bază pentru utilizarea ecranului cu atingere.




Pentru utilizarea optimă a ecranului cu atingere, eliminați folia de protecție a ecranului înainte de utilizarea telefonului.


- Atingeți o pictogramă pentru a deschide un meniu sau pentru a lansa o aplicație.



- Glisați cu degetul în sus și în jos pe ecran pentru a derula listele verticale.

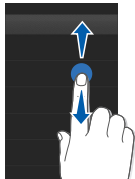


- Glisați cu degetul la dreapta și la stânga pe ecran pentru a derula listele orizontale.

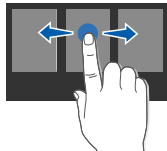

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului dvs.:

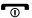1. În modul Repaus, selectați **Meniu** pentru a accesa modul Meniu.
2. Derulați la stânga sau la dreapta prin ecranele de meniu.
3. Selectați un meniu sau o opțiune.
4. Apăsați pe tasta Înapoi pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsați pe [] pentru a reveni la modul Repaus.

Utilizarea widget-urilor

Aflați cum să utilizați widget-uri de pe bara de instrumente.



- Unele dintre widget-uri vă conectează la servicii Web. Selectarea unui widget bazat pe Web poate determina costuri suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot varia în funcție de regiunea sau de furnizorul dvs. de servicii.


Deschiderea barei de widget-uri

În modul Repaus, selectați săgeata din partea din stânga jos a ecranului pentru a deschide bara de widget-uri. Puteți rearanja widget-urile pe bara de widget-uri sau le puteți muta în ecranul Repaus.

Mutarea widget-urilor în ecranul Repaus



1. În modul Repaus, derulați la stânga sau la dreapta la unul dintre ecranele în repaus.
2. Deschideți bara de widget-uri.
3. Glisați un widget de pe bara de widget-uri în ecranul Repaus. Puteți așeza widget-ul oriunde pe ecran.

Schimbarea widget-urilor

1. Deschideți bara de widget-uri.
2. Selectați  din bara de widget-uri.
3. Selectați widget-urile pe care doriți să le includeți în bara de widget-uri și selectați **Salvare**.

Accesarea informațiilor de ajutor

Aflați cum să accesați informațiile utile cu privire la telefonul dvs.

1. Deschideți bara de widget-uri.
2. Selectați  din bara de widget-uri.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul peisaj.
4. Selectați un subiect de ajutor pentru a afla despre o aplicație sau o funcție.
5. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a obține mai multe informații. Pentru a reveni la nivelul anterior, selectați .

Particularizarea telefonului

Profitați de telefonul dvs. particularizându-l pentru a se potrivi preferințelor proprii.

Reglarea volumului pentru taste

În modul Repaus, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum și reglați volumul tonului tastelor.

Reglarea intensității vibrației pe ecranul cu atingere



Puteți regla intensitatea vibrației atunci când atingeți ecranul telefonului.

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Volum.
2. Selectați **Vibrație** și apăsați pe tasta Volum, apoi reglați intensitatea vibrației.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, selectați **Tastatură** și mențineți atins # pentru a porni sau a opri sunetele telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Selectați  lângă profilul pe care îl utilizați.
-  Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu puteți schimba tonul de sonerie.
3. Selectați **Ton sonerie apeluri vocale**.
4. Selectați un ton de sonerie din listă, apoi selectați **Salvare**.
5. Selectați **Salvare**.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Selectarea unui fundal temă (modul Repaus)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Fundal**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la o imagine.
3. Selectați **Set..**

Selectarea unei culori de fațetă (modul Meniu)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran și lumină** → **Tema mea**.
2. Selectați un model de culoare.
3. Selectați **Salvare**.

Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate**.
2. Selectați **Pornit** din **Blocare telefon**.
3. Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre și selectați **Confirm**.
4. Reintroduceți noua parolă și selectați **Confirm**.



- La prima accesare a unui meniu pentru care este necesară introducerea unei parole, vi se va solicita crearea și confirmarea unei parole.
- Samsung nu este responsabil pentru niciun fel de pierdere de parole sau de informații cu caracter personal sau pentru alte prejudicii cauzate de software ilegal.

Deblocarea ecranului cu atingere prin deblocare inteligentă

Prin desenarea unui anumit caracter pe ecranul cu atingere blocat puteți debloca numai ecranul, puteți debloca, efectuând apoi un apel către un număr cu apelare rapidă sau puteți debloca, lansând apoi o aplicație. Pentru a seta un caracter pentru deblocarea inteligentă:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Deblocare inteligentă**.
2. Selectați **Pornit** din **Deblocare printr-un gest**.
3. Selectați o opțiune de deblocare.
4. Selectați un număr cu apelare rapidă de apelat sau selectați o aplicație de lansat (dacă este necesar).
5. Selectați un caracter pentru funcția de deblocare inteligentă.

6. Selectați tasta Înapoi (dacă este necesar).

7. Selectați **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să efectuați și cum să răspundeți la apeluri și cum să utilizați funcțiile de apelare de bază.



În timpul unui apel, telefonul dvs. blochează în mod automat ecranul cu atingere pentru a evita tastările accidentale. Pentru a debloca, țineți apăsat pe [HOLD].

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** și introduceți un prefix și un număr de telefon.
2. Apăsați pe [↵] pentru a apela numărul.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [⏏].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [↶].
2. Pentru a termina apelul, apăsați pe [⏏].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați tasta Volum în sus sau în jos.

Utilizarea caracteristicii set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, selectați **Difuzor** → **Da** pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a reveni la modul de ascultare obișnuit, selectați **Difuzor**.



În medii zgomotoase, este posibil să aveți dificultăți la ascultarea apelurilor atunci când utilizați caracteristica set difuzor-microfon. Pentru o performanță mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Utilizarea căștii

Conectând casca furnizată la mufa multifuncțională, puteți efectua și răspunde la apeluri:

- Pentru a reapela ultimul număr format, țineți apăsat pe butonul căștii, apoi repetați procedeul.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Aflați cum să trimiteți și să vizualizați mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau email.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj**.
2. Selectați **Atingeți pentru a adăuga dest...** → **Introducere manuală**.

3. Introduceți numărul unui destinatar și selectați **Ef..**
4. Selectați **Tastați pentru a adăuga text.**
5. Introduceți textul mesajului și selectați **Ef..**
 ► Introducerea textului
 Pentru a trimite ca mesaj text, treceți direct la pasul 7.
 Pentru a atașa conținut multimedia, continuați cu pasul 6.
6. Selectați **Adăugare media** și adăugați un element.
7. Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email


1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Email**.
2. Selectați **Atingeți pentru a adăuga desti...** → **Introducere manuală**.



3. Introduceți o adresă de email și selectați **Ef..**
4. Selectați **Atingeți pentru a adăuga subie....**
5. Introduceți un subiect și selectați **Ef..**
6. Selectați **Tastați pentru a adăuga text.**
7. Introduceți textul email-ului și selectați **Ef..**
8. Selectați **Adăugare fișiere** și atașați un fișier (dacă este necesar).
9. Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

La introducerea textului, puteți schimba modul de introducere a acestuia:

- Pentru a comuta între majuscule și minuscule sau pentru a trece la modul Numeric sau Simbol, selectați **T9Ab** din partea inferioară centrală a ecranului. În funcție de regiunea dvs., puteți accesa un mod de introducere pentru limba proprie.

- Pentru a introduce textul în modul T9, selectați **T9**.
 - Pentru a comuta la modul Simbol, selectați .
- Introduceți text într-unul dintre modurile următoare:

Mod	Funcție
ABC	Selectați o tastă virtuală adecvată până când pe ecran apare caracterul dorit.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați tastele virtuale adecvate pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Atunci când cuvântul este afișat corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă nu se afișează cuvântul corect, selectați  și apare un alt cuvânt din listă.
Numeric	Selectați o tastă virtuală adecvată pentru a introduce un număr.
Simbol	Selectați o tastă virtuală adecvată pentru a introduce un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau un mesaj multimedia.


Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont.
3. Selectați **Descărc..**
4. Selectați un email sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, selectați **Preluare** pentru a vizualiza conținutul email-ului.


Adăugarea și găsirea contactelor

Aflați elementele de bază pentru utilizarea caracteristicii Agendă telefonică.

Adăugarea unui contact nou



1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** și introduceți un număr de telefon.
2. Selectați  → **Adăugare la Agenda telefonică** → **Nou**.
3. Selectați **Telefon** sau **SIM**.
4. Introduceți informațiile contactului.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, selectați **Agendă telefonică**.
2. Selectați câmpul de căutare, introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl găsiți, apoi selectați **Ef.**. De asemenea, puteți glisa  pentru a selecta prima literă a numelui.
3. Selectați numele contactului din lista de căutare.







După ce ați găsit un contact, puteți să:


- apelați contactul selectând  → 
- să editați informațiile despre contact selectând **Editare**

Utilizarea caracteristicilor de bază ale camerei

Aflați elementele de bază pentru capturarea și vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor.

Realizarea fotografiilor


1. În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul peisaj.
3. Îndreptați obiectivul camerei spre subiect și efectuați reglajele dorite.
 - Pentru a selecta timpul de întârziere, selectați .
 - Pentru a seta valoarea expunerii, selectați .
4. Apăsați pe  pentru a realiza o fotografie. Fotografia este salvată automat.

După capturarea fotografiilor, selectați  pentru a vizualiza fotografiile.

Vizualizarea fotografiilor







În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.



Pentru a mări sau a micșora:

- atingeți și mențineți degetul pe ecran. Când apare , derulați în sus sau în jos.


Pentru a ieși din ecranul de panoramare, apăsați pe tasta Înapoi.

Capturarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera.
2. Selectați  pentru a comuta la modul Înregistrare.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul peisaj.
4. Îndreptați obiectivul camerei spre subiect și efectuați reglajele dorite.
 - Pentru a schimba modul de înregistrare, selectați .
 - Pentru a selecta timpul de întârziere, selectați .
 - Pentru a seta valoarea expunerii, selectați .
5. Apăsați pe  pentru a începe înregistrarea.

6. Apăsați pe  sau pe  pentru a opri înregistrarea.

Videoclipul este salvat automat.

După capturarea videoclipurilor, selectați  pentru a le vizualiza.

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fișier video.

Ascultarea muzicii

Aflați cum puteți asculta muzică la player-ul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea la radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați **Da** pentru a începe acordul automat. Radioul scanează și salvează automat posturile disponibile.



Prima dată când accesați radioul FM, vi se va solicita pornirea acordului automat.

4. Controlați radioul FM utilizând următoarele pictograme:

Picto-gramă	Funcție
	Selectați un post de radio salvat în lista dvs. de favorite ► p. 49
	Setați telefonul să caute din nou frecvențele pentru posturi; setați telefonul să comute la un alt canal al postului de radio actual atunci când semnalul devine prea slab
	Schimbați ieșirea sunetului
	Căutați un post de radio; selectați un post de radio salvat (atingeți și mențineți)
	Porniți radioul FM
	Opriți radioul FM

5. Pentru a opri radioul FM, selectați







Ascultarea fișierelor muzicale

Începeți prin a transfera fișiere în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir. ► p. 35
- Descărcați de pe un PC cu programul opțional Samsung PC Studio. ► p. 47
- Primiți prin Bluetooth. ► p. 52
- Copiați pe cartela de memorie. ► p. 47
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► p. 48

După transferarea fișierelor muzicale în telefon sau pe cartela de memorie:

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical**.
2. Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
3. Controlați redarea utilizând următoarele pictograme:

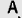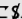Picto-gramă	Funcție
	Întrerupeți redarea
	Reluați redarea
	Salt înapoi; scanați înapoi într-un fișier (atingeți și mențineți)
	Salt înainte; scanați înainte într-un fișier (atingeți și mențineți)
NORM	Schimbați efectul de sunet
	Schimbați modul de repetare
	Activați modul Amestecare

Navigarea pe Web

Aflați cum să accesați și să marcați paginile dvs. Web preferate.



- Este posibil să acumulați taxe suplimentare pentru accesarea rețelei Web și descărcarea de conținut media.
- Meniurile navigatorului pot fi etichetate în mod diferit în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Navigarea în paginile Web

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina de pornire a furnizorului dvs. de servicii.
2. Navigați în pagini Web utilizând următoarele pictograme:

Picto-gramă	Funcție
	Deplasați-vă înainte sau înapoi pe o pagină
	Opriți încărcarea paginii
	Actualizați pagina Web curentă
	Schimbați modul de vizualizare
	Deschideți o listă de marcaje salvate
	Treceți pagina de Web în orientarea peisaj
	Accesați o listă de opțiuni pentru navigator

Marcarea paginilor Web preferate

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Marcaje**.
2. Selectați **Adăugare**.
3. Introduceți o adresă Web (URL) și un titlu de pagină.
4. Selectați **Salvare**.

Descărcarea fișierelor media



În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Samsung Apps** sau **Descărcări**.
Căutați un ton de sonerie sau o fotografie și descărcați-o pe telefon.

Utilizarea serviciilor Google

Aflați cum puteți utiliza diferite servicii Google.



- Este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Pașii pe care trebuie să îi selectați pentru a utiliza această caracteristică pot diferi în funcție de regiunea dvs. sau de furnizorul de servicii.

Conectați-vă la Căutarea Google

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Căutare**.
2. Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Conectați-vă la Google Mail

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Mail**.
2. Configurați-vă contul Google și conectați-vă.
3. Trimiteți sau primiți emailuri.

Conectați-vă la Hărți Google

Pentru a căuta pe hartă:

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Harti**.
2. Derulați pe hartă.
3. Măriți sau micșorați locația dorită.

Pentru a căuta o anumită locație:

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Harti**.
2. Selectați **Meniu** → **Căutați pe hartă** și introduceți adresa sau categoria firmei.

Pentru a obține informații rutiere către o anumită destinație:

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Harti**.
2. Selectați **Meniu** → **Obțineți indicații de orientare**.
3. Introduceți adresele locației de pornire și a locației finale.
4. Selectați **Afișare itinerariu** pentru a vizualiza pe hartă.

Utilizarea funcțiilor avansate


Aflați cum să efectuați operații avansate și să utilizați caracteristicile suplimentare ale telefonului dvs.

Utilizarea caracteristicilor de apelare avansate




Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului dvs.

Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Telefonul dvs. va afișa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut:

1. Selectați apelul pierdut pe care doriți să îl formați din widget-ul de avertizare pentru evenimente.
2. Apăsați pe  pentru a forma.

Apelarea unui număr recent format

1. În modul Repaus, apăsați pe  pentru a afișa o listă cu numere recente.
2. Selectați numărul dorit, apoi selectați  sau apăsați pe  pentru a forma.

Punerea în așteptare a unui apel sau preluarea unui apel aflat în așteptare

Selectați **Așt.** pentru a pune un apel în așteptare sau selectați **Prel.** pentru a prelua un apel aflat în așteptare.

Efectuarea unui al doilea apel

În cazul în care rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți forma un alt număr în timpul apelului:

1. Selectați **Așt.** pentru a pune în așteptare primul apel.
2. Introduceți al doilea număr de format și apăsați pe [↵].
3. Selectați **Com.** pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a încheia apelul aflat în așteptare, selectați **În așt.** și apăsați pe [⏏].
5. Pentru a termina apelul în curs, apăsați pe [⏏].


Răspunsul la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această caracteristică, puteți răspunde la un alt apel de intrare:


1. Apăsați pe [↵] pentru a răspunde la al doilea apel.
Primul apel este reținut în mod automat.
2. Selectați **Com.** pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel conferință (conferință prin telefon)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul conferință.
2. În timp ce vă aflați în contact cu primul participant, apelați-l pe cel de-al doilea.
Primul participant este pus în așteptare în mod automat.
3. Când vă aflați în contact cu cel de al doilea participant, selectați **Partic..**



4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a încheia apelul conferință, apăsați pe [].

Apelarea unui număr internațional


1. În modul Repaus, selectați **Tastatură**, apoi atingeți și mențineți pe **0** pentru a insera caracterul **+**.
2. Introduceți numărul complet pe care doriți să îl formați (cod de țară, prefix și număr de telefon), apoi apăsați pe [] pentru a forma.

Apelarea unui contact din agendă

Aveți posibilitatea să apelați numere direct din agendă utilizând contactele stocate. ► p. 30

1. În modul Meniu, selectați **Agendă telefonică**.
2. Selectați contactul dorit.
3. Selectați  de lângă numărul pe care doriți să îl formați → .

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel de intrare, apăsați pe []. Apelantul va auzi un ton de ocupat.

Pentru a respinge în mod automat apeluri de la anumite numere, utilizați respingerea automată. Pentru a activa respingerea automată și a configura lista de respingere:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
2. Selectați **Pornit** din **Activare**.
3. Selectați **Adăugare număr** din **Listă respingere**.
4. Selectați câmpul de introducere al numărului.
5. Introduceți un număr de respins și selectați **Ef.** → **Salvare**.
6. Repetați pașii 3-5 pentru a adăuga mai multe numere.

7. Selectați casetele de bifare de lângă număr.
8. Selectați **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor avansate de Agendă

Aflați cum puteți crea o carte de vizită, cum puteți seta numere favorite și cum puteți crea grupuri de contacte.

Crearea cărții dvs. de vizită

1. În modul Repaus, selectați **Agendă telefonică**.
2. Selectați **Mai multe** → **Cartea mea de vizită**.
3. Introduceți detaliile dvs. personale și selectați **Salvare**.




Puteți trimite cartea dvs. de vizită atașând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor favorite

1. În modul Repaus, selectați **Agendă telefonică**.
2. Selectați meniul vertical **Contacte**, apoi selectați **Favorite**.
3. Selectați **Adăug..**
4. Selectați un contact.

Contactul este salvat la numărul favorit.



- Puteți apela acest contact dacă mențineți atins numărul asociat în ecranul de formare.
- Primele cinci numere favorite vor fi asociate contactelor favorite () pe bara de widget-uri.



Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți atribui nume de grupuri, tonuri de sonerie, fotografii de identificare a apelantului și tipuri de vibrație fiecărui grup sau puteți trimite mesaje și email-uri unui întreg grup. Începeți prin a crea un grup:

1. În modul Repaus, selectați **Agendă telefonică**.
2. Selectați meniul vertical **Contacte**, apoi selectați **Grupuri**.
3. Selectați **Creare grup**.
4. Setati un nume pentru grup, fotografia de identificare a apelantului, un ton de sonerie pentru grup și un tip de vibrație.
5. Selectați **Salvare**.
6. Selectați **Da** și adăugați contacte la grup (dacă este necesar).

Efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor pornind de la fotografii

Telefonul dvs. adaugă în mod automat contactele pe care le utilizați frecvent la lista de contacte foto. Pornind de la contactele foto, puteți efectua apeluri sau puteți trimite mesaje.

1. În modul Meniu, selectați **Contacte foto**.
2. Selectați un contact foto.
3. Selectați  pentru a forma numărul sau selectați  pentru a trimite un mesaj.

Utilizarea funcțiilor avansate de mesagerie

Aflați cum puteți crea și utiliza șabloane pentru a crea mesaje noi și cum puteți crea foldere de mesaje.

Crearea unui șablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane text**.
2. Selectați **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
3. Selectați **Tastați pentru a adăuga text**.
4. Introduceți textul și selectați **Ef..**
5. Selectați **Salvare**.


Crearea unui șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane multimedia**.
2. Selectați **Creare** pentru a deschide o nouă fereastră șablon.
3. Creați un mesaj multimedia, cu un subiect și cu atașările dorite, pentru a-l utiliza ca șablon.
► p. 27
4. Selectați **Salvare**.

Introducerea șabloanelor text în mesaje noi

1. Pentru a începe un mesaj nou, în modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → un tip de mesaj.
2. Selectați **Mai multe** → **Inserare** → **Șablon text** → un șablon.

Crearea unui mesaj dintr-un șablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Șabloane** → **Șabloane multimedia**.
2. Selectați  de lângă șablonul dorit.
Șablonul dvs. se va deschide sub forma unui nou mesaj multimedia.




Crearea unui fișier pentru gestionarea mesajelor

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele**.
2. Selectați **Creare fișier**.
3. Introduceți un nume nou pentru fișier și selectați **Ef.**.
Mutați mesajele dintr-un folder de mesaje în folderele dvs. pentru a le gestiona așa cum doriți.




Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei

Aflați cum puteți realiza fotografii în diferite moduri și cum puteți particulariza setările camerei.




Capturarea fotografiilor în modul Fotografiere zâmbet


1. În modul Repaus, apăsați pe [] pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul peisaj.
3. Selectați [] → **Foto. zâmbet**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe [].
6. Îndreptați obiectivul camerei spre subiect.
Telefonul recunoaște persoanele dintr-o imagine și le detectează zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbește, telefonul realizează automat o fotografie.

Capturarea unei serii de fotografii


1. În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul peisaj.
3. Selectați  → **Continuu**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Țineți apăsat pe  până când este realizat numărul dorit de fotografii.
Fotografiile sunt salvate în mod automat.

Capturarea fotografiilor panoramice


1. În modul Repaus, apăsați pe  pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru formatul peisaj.
3. Selectați  → **Panoramă**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe  pentru a realiza prima fotografie.

6. Deplasați ușor telefonul în direcția dorită.
Când aliniați micul cadru alb cu , telefonul capturează următoarea fotografie în mod automat.
7. Repetați pasul 6 pentru finalizarea fotografiei panoramice.

Utilizarea opțiunilor camerei

Înainte de a captura o fotografie, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Rezoluție	Schimbați opțiunea pentru rezoluție
Balanță de alb	Ajustați balanța de alb
Efecte	Aplicați un efect special
Măs. expunere	Selectați un tip de măsurare a expunerii
Calitate imagine	Reglați calitatea fotografiilor dvs.
Noapte	Setați dacă se utilizează modul Noapte de fotografiere

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:


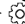
Opțiune	Funcție
Rezoluție	Schimbați opțiunea pentru rezoluție
Balanță de alb	Ajustați balanța de culoare
Efecte	Aplicați un efect special
Calitate video	Reglați calitatea clipurilor video

Particularizarea setărilor camerei

Înainte de a captura o fotografie, selectați  →  pentru a accesa următoarele:


Setare	Funcție
Grilă	Schimbați ecranul de examinare
Examinare	Setați camera să comute la ecranul de examinare după capturarea fotografiilor

Setare	Funcție
Sunet obiectiv	Selectați un sunet care să însoțească acțiunea obiectivului
Stocare	Selectați o locație din memorie pentru stocarea noilor fotografii

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  →  pentru a accesa următoarele:

Setare	Funcție
Grilă	Schimbați ecranul de examinare
Înregistrare audio	Porniți sau opriți sunetul
Stocare	Selectați o locație din memorie pentru stocarea noilor videoclipuri

Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media** → **Salvare**.
2. Apăsati pe [] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC pe care este instalat Windows Media Player, utilizând un cablu opțional de date PC. Când acesta este conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră pop-up.
4. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
5. Editați sau introduceți numele telefonului dvs. în fereastra pop-up (dacă este necesar).
6. Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
7. Începeți sincronizarea.

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical** → **Liste de redare**.
2. Selectați **Creare**.
3. Selectați câmpul de introducere a textului.
4. Introduceți un titlu pentru noua lista de redare și selectați **Ef..**
5. Pentru a asocia o imagine listei de redare, selectați **At. pt. edit.**, apoi selectați o imagine sau realizați o nouă fotografie.
6. Selectați **Salvare**.
7. Selectați noua listă de redare.
8. Selectați **Adăug.** → **Piese muzicale**.
9. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți, apoi selectați **Adăug..**


Particularizarea setărilor pentru player-ul muzical

1. În modul Meniu, selectați **Player muzical**.
2. Selectați **Setări**.
3. Modificați setările pentru a vă particulariza player-ul muzical.


Opțiune	Funcție
Redare în fundal	Setați dacă se redă muzică în fundal atunci când opriți player-ul muzical
Meniu muzică	Selectați categoriile muzicale care să fie afișate în ecranul bibliotecii muzicale

4. Selectați **Salvare**.

Salvarea automată a posturilor de radio

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați  pentru a porni radioul FM.
4. Selectați **Mai multe** → **Acord automat**.
5. Selectați **Da** pentru a confirma (dacă este necesar).
Radioul scanează și salvează automat posturile disponibile.


Configurarea listei dvs. de posturi preferate

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați  pentru a porni radioul FM.

4. Selectați un post de radio de adăugat la lista de preferate.
5. Atingeți **Adăugare la Favorite**.

Găsirea informațiilor despre muzică

Aflați cum să accesați un serviciu muzical online și cum să aflați informații despre melodiile pe care le auziți atunci când vă deplasați.

1. În modul Meniu, selectați **Găsire muzică**.
2. Selectați **Găsire muzică** pentru a vă conecta la server.
3. Când s-a reușit înregistrarea telefonului, selectați  pentru a înregistra o bucată muzicală pe care doriți să o găsiți.



Este posibil ca anumiți furnizori de servicii să nu accepte acest serviciu și ca baza de date să nu conțină informații privind toate melodiile.



Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor

Aflați cum să utilizați instrumentele și aplicațiile suplimentare ale telefonului dvs. mobil.

Utilizarea caracteristicii Bluetooth fără fir

Aflați despre capacitatea telefonului dvs. de a se conecta la alte dispozitive handsfree pentru a face schimb de date și pentru a utiliza alte caracteristici handsfree.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Bluetooth**.
2. Selectați cercul din centru pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.
3. Pentru a permite altor dispozitive să localizeze telefonul dvs., selectați **Setări** → **Pornit** din **Vizibilitatea telefonului meu** → o opțiune de vizibilitate → **Salvare** → **Salvare**.
Dacă ați selectat **Particularizat**, setați durata pentru care telefonul dvs. este vizibil.

Găsirea altor dispozitive cu caracteristică Bluetooth și asocierea cu acestea

1. În modul Meniu, selectați **Bluetooth** → **Căutare**.
2. Selectați și glisați o pictogramă de dispozitiv în centru.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **Ef.**.
Atunci când proprietarul celui alt dispozitiv introduce același cod sau acceptă conexiunea, asocierea este completă.



În funcție de dispozitiv, este posibil să nu fie necesar să introduceți un cod PIN.

Trimiterea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți dintr-una din aplicațiile telefonului.
2. Selectați **Trimitere prin** sau **Trimitere URL prin** → **Bluetooth** sau selectați **Mai multe** → **Trimitere carte de vizită prin** → **Bluetooth**.

Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **Ef.** (dacă este necesar).
2. Selectați **Da** pentru a confirma că sunteți de acord să primiți date de la dispozitivul respectiv (dacă este necesar).

Utilizarea modului SIM la distanță

În modul SIM la distanță, puteți efectua sau răspunde la apeluri numai cu ajutorul unui set auto handsfree Bluetooth conectat, prin intermediul cartei SIM din telefonul dvs.

Pentru a activa modul SIM la distanță:

1. În modul Meniu, selectați **Bluetooth** → **Setări**.
2. Selectați **Pornit** din **Mod SIM la distanță**.
3. Selectați **Salvare**.

Pentru utilizarea modului SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth de la un set auto handsfree Bluetooth.



Setul auto handsfree Bluetooth trebuie să fie autorizat. Pentru a-l autoriza, selectați dispozitivul, apoi selectați **Autorizare dispozitiv**.

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Atunci când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS pentru a cere ajutor.



Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Selectați **Pornit** pentru a activa caracteristica de mesaje SOS.
3. Selectați câmpul pentru destinatari pentru a deschide lista de destinatari.
4. Selectați câmpul de introducere a destinatarului.
5. Introduceți un număr de telefon și selectați **Ef..**
6. Selectați **OK** pentru a salva destinatarii.

7. Selectați meniul vertical **Repetare** și selectați numărul de repetări pentru mesajul SOS.

8. Selectați **Salvare** → **Da**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, ecranul cu atingere și tastele trebuie să fie blocate. Apăsați de 4 ori pe tasta Volum.



După trimiterea unui mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când țineți apăsat pe [HOLD]. Dacă apăsați pe [⏏], funcțiile telefonului vor fi disponibile, dar este posibil ca tastele să rămână blocate.

Activarea funcției Mobile Tracker

Atunci când cineva introduce o cartelă SIM nouă în telefonul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite în mod automat numărul de contact către doi destinatari pentru a vă ajuta să localizați și să recuperați telefonul. Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceți parola și selectați **Confirm**.
3. Selectați **Pornit** pentru a porni caracteristica Mobile Tracker.
4. Selectați câmpul pentru destinatari pentru a deschide lista de destinatari.
5. Selectați câmpul de introducere a destinatarului.

6. Introduceți un număr de telefon și selectați **Ef..**
7. Selectați **OK** pentru a salva destinatarul.
8. Selectați câmpul de introducere a expeditorului.
9. Introduceți numele expeditorului și selectați **Ef..**
10. Selectați **Salvare** → **Acc..**



Efectuarea apelurilor false

Puteți simula un apel de intrare atunci când doriți să părăsiți întruniri sau conversații nedorite. De asemenea, puteți lăsa impresia că vorbiți la telefon prin redarea unei voci înregistrate în prealabil.

Efectuarea unui apel fals

În modul Repaus, țineți apăsată în jos tasta Volum.

Înregistrarea unei voci

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Voce apel fals**.
2. Selectați **Pornit** din **Voce apel fals**.
3. Selectați **Înregistrare voce**.
4. Selectați  pentru a începe înregistrarea.
5. Vorbiți în microfon.
6. Când ați terminat de vorbit, selectați .
7. Apăsăți pe tasta Înapoi.
8. Selectați **Salvare** pentru a seta înregistrarea ca răspuns la apelul fals.



Schimbarea timpului de întârziere între apelurile false

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Temporizator apel fals**.
2. Selectați o opțiune, apoi selectați **Salvare**.

Înregistrarea și redarea notelor vocale

Aflați cum să utilizați înregistrarea vocală pe telefonul dvs.





Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Înregistrare voce**.
2. Selectați  pentru a începe înregistrarea.
3. Rostiți nota în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, selectați . Nota dvs. este salvată în mod automat.

Redarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Sunete** → **Clip vocal**.
2. Selectați un fișier.


3. Controlați redarea utilizând următoarele pictograme:

Picto-gramă	Funcție
	Înterupeți redarea
	Reluați redarea
	Scanați înapoi într-un fișier (atingeți și mențineți)
	Scanați înainte într-un fișier (atingeți și mențineți)

Editarea imaginilor

Aflați cum să editați imagini și să aplicați efecte amuzante.

Aplicarea de efecte imaginilor

1. În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fișier foto.
2. Selectați .
3. Selectați **Editare** → **Efecte** → o opțiune de efect (filtru, stil, deformare sau estompare parțială).
4. Selectați o variație a efectului de aplicat și selectați **Efectuat**.
Pentru a aplica un efect de estompare unei anumite porțiuni din imagine, desenați un dreptunghi și selectați **Estompare parțială** → **Efectuat**.
5. Când ați terminat, selectați **Fișiere** → **Salvare ca**.

6. Selectați o locație pentru memorie (dacă este necesar).
7. Introduceți un nou nume de fișier pentru imagine și selectați **Ef..**

Ajustarea unei imagini

1. Deschideți o imagine pentru editare. Consultați pașii 1 și 2 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.
2. Selectați **Editare** → **Reglare** → o opțiune de ajustare (luminozitate, contrast sau culoare). Pentru a ajusta imaginea în mod automat, selectați **Nivel automat**.
3. Ajustați imaginea după cum doriți și selectați **Efectuat**.
4. Salvați imaginea editată cu un nume nou de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.

Transformarea unei imagini

1. Deschideți o imagine pentru editare. Consultați pașii 1 și 2 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.
2. Selectați **Editare** → **Transformare** → **Redimensionare, Rotire** sau **Răsturnare**.
3. Rotiți sau răsturnați imaginea după cum doriți și selectați **Efectuat**.
Pentru a redimensiona imaginea, selectați o dimensiune, apoi selectați **Salvare** → **Efectuat**.
4. Salvați imaginea editată cu un nume nou de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.

Tăierea unei imagini

1. Deschideți o imagine pentru editare. Consultați pașii 1 și 2 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.
2. Selectați **Editare** → **Tăiere**.
3. Deplasați dreptunghiul deasupra zonei pe care doriți să o tăiați și selectați **Tăiere** → **Efectuat**.
4. Salvați imaginea editată cu un nume nou de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.

Introducerea unei caracteristici vizuale

1. Deschideți o imagine pentru editare.
Consultați pașii 1 și 2 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.
2. Selectați **Editare** → **Inserare** → o caracteristică vizuală (rame, imagine, miniatură, emoticon sau text).
3. Selectați o caracteristică vizuală, introduceți text și selectați **Ef..**
4. Deplasați sau redimensionați caracteristica vizuală sau textul și selectați **Efectuat** sau **OK**.
5. Salvați imaginea editată cu un nume nou de fișier. Consultați pașii 5-7 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.

Imprimarea imaginilor

Aflați cum puteți imprima imaginile prin intermediul unei conexiuni USB sau utilizând caracteristica fără fir Bluetooth.

Pentru a imprima o imagine prin intermediul unei conexiuni USB:

1. Conectați mufa multifuncțională a telefonului la o imprimantă compatibilă.
2. Deschideți o imagine. ► p. 31
3. Selectați **Mai multe** → **Imprimare prin** → **USB**.
4. Setați opțiunile de imprimare și imprimați imaginea.

Pentru a imprima o imagine utilizând caracteristica fără fir Bluetooth:

1. Deschideți o imagine. ► p. 31
2. Selectați **Mai multe** → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.

3. Selectați o imprimantă cu Bluetooth și realizați asocierea cu respectiva imprimantă. ► p. 52
4. Setati opțiunile de imprimare și imprimați imaginea.

Încărcarea fotografiilor și a videoclipurilor pe care doriți să le încărcați

Aflați cum să postați fotografiile și videoclipurile dvs. pe site-urile de partajare a fotografiilor și pe bloguri.



Comunități poate fi indisponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Setarea listei dvs. de destinații preferate

1. În modul Meniu, selectați **Comunități**.
2. Selectați **Da** pentru a seta lista de destinații preferate (dacă este necesar).

3. Selectați **Acceptare** pentru a confirma că sunteți de acord cu declinarea generală a responsabilității.



La prima accesare a aplicației **Comunități**, vi se va solicita confirmarea.

4. Selectați destinațiile pe care doriți să le adăugați, apoi selectați **Salvare**.
Dacă ați selectat **Actualizare liste**, noile site-uri de destinații sunt adăugate la listă automat.



Pentru a edita lista cu destinații preferate sau pentru a actualiza listele, din ecranul **Comunități**, selectați **Setări** → **Liste preferate** → **Edit..**


Încărcarea unui fișier

Pentru a încărca fotografii și fișiere, trebuie să aveți conturi pe site-uri Web și pe bloguri de partajare a fotografiilor.

1. În modul Meniu, selectați **Comunități**.

2. Selectați **Încărcare pe Web**.
3. Selectați o destinație pe care doriți să postați.
4. Selectați **Atingeți pentru a adăuga** → un fișier media.
5. Introduceți detaliile despre postare și selectați **Încărcare**.
6. Introduceți ID-ul de utilizator și parola pentru destinație (dacă este necesar).



De asemenea, puteți încărca fișiere media din **Camăra** sau **Fișierele mele** selectând  sau **Mai multe** → **Încărcare pe Web**.

Vizualizarea unui fișier

1. În modul Meniu, selectați **Comunități**.
2. Selectați un site Web sau un blog pentru a vizualiza fișierele.

3. Introduceți ID-ul de utilizator și parola pentru destinație (dacă este necesar).

Particularizarea setărilor Comunități

1. În modul Meniu, selectați **Comunități**.
2. Selectați **Setări**.
3. Reglați setările.

Setare	Funcție
Încărcare detalii	Vizualizați detaliile ultimei dvs. încărcări
Liste preferate	Editați destinațiile preferate
Redimensionare imagine	Schimbați dimensiunea imaginii de încărcat
Rezervare încărcare	Setați telefonul să încarce fișiere într-o destinație în mod automat, la ora programată

Setare	Funcție
Manager de cont	Conectați-vă la un site Web sau la un blog sau deconectați-vă
Profile Communities	Schimbați profilul de conectare
Clauză de exonerare	Vizualizați informațiile privind declinarea responsabilității

Utilizarea jocurilor și a aplicațiilor bazate pe tehnologia Java

Aflați cum să utilizați jocuri și aplicații bazate pe tehnologia premiată Java.



Este posibil ca descărcarea fișierelor Java să nu fie acceptată în funcție de software-ul telefonului.

Descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Jocuri și altele** → **Mai multe jocuri**.
Telefonul dvs. se conectează la site-ul Web presetat de către furnizorul dvs. de servicii.
2. Căutați un joc sau o aplicație și descărcați în telefon.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Jocuri și altele**.
2. Selectați un joc din listă și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.



Jocurile disponibile pot varia în funcție de furnizorul dvs. de servicii și de regiune. Comenzile jocurilor și opțiunile pot varia.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Jocuri și altele** → o aplicație.
2. Selectați **Mai multe** pentru a accesa o listă cu diferite opțiuni și setări pentru respectiva aplicație.

Sincronizarea datelor

Aflați cum puteți sincroniza cu serverul Web specificat contactele, evenimentele, activitățile și notele din calendar.

Crearea unui profil de sincronizare

1. În modul Meniu, selectați **Sincroniz..**
2. Selectați **Adăug.** și specificați parametrii profilului.
3. Când ați terminat, selectați **Salvare**.

Pornirea sincronizării


1. În modul Meniu, selectați **Sincroniz..**
2. Selectați un profil de sincronizare.
3. Selectați **Contin.** pentru a începe sincronizarea cu serverul Web specificat.

Crearea și vizualizarea orelor pe glob

Aflați cum să vizualizați ora dintr-o altă regiune și cum să setați ora pe glob în așa fel încât să apară pe ecran.

Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Ora pe glob**.
2. Selectați **Adăug..**
3. Selectați un fus orar.

4. Pentru a seta ora de vară, selectați .
5. Selectați **OK** pentru a vă crea propria oră pe glob. Ora pe glob este setată ca ceas secundar.
6. Selectați **Adăug.** pentru a adăuga mai multe ore pe glob (pasul 3).

Adăugarea unei ore pe glob la ecranul dvs.

Cu ajutorul widget-ului pentru ceasul dual, puteți vizualiza ora din două fusuri orare diferite pe ecran.

După ce ați creat ore pe glob:

1. În modul Meniu, selectați **Ora pe glob**.
2. Selectați **Setare ca ceas secundar**.
3. Selectați ora pe glob pe care doriți să o adăugați.
4. Selectați **Afișare**.

Setarea și utilizarea alarmelor

Aflați cum să setați și să controlați alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Selectați **Creare alarmă**.
3. Setati detaliile alarmei.
4. Selectați **Salvare**.



Caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească în mod automat și să declanșeze alarma la ora programată dacă telefonul este oprit.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma:

- Glisați cursorul la **Oprire** pentru a opri o alarmă fără amânare.
- Glisați cursorul la **Oprire** pentru a opri alarma cu amânare sau glisați cursorul la **Amânare** pentru a opri sunetul alarmei în perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Selectați **Oprit** de lângă alarma pe care doriți să o dezactivați.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectați **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Convertirea valutelor sau a unităților de măsură

1. În modul Meniu, selectați **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valuta sau unitățile de măsură și unitățile în câmpurile adecvate.

Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Numărătoare inversă**.
2. Setati durata pentru numărătoarea inversă.
3. Selectați **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.
4. Când durata setată pentru temporizator expiră, glisați cursorul la **Oprire** pentru a opri alerta.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Cronometru**.
2. Selectați **Pornire** pentru a porni cronometrul.
3. Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii.
4. Când ați terminat, selectați **Opre**.
5. Selectați **Reset** pentru a șterge timpii înregistrați.

Crearea de activități noi

1. În modul Meniu, selectați **Activitate**.
2. Selectați **Creare activitate**.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Selectați **Salvare**.

Crearea notelor text

1. În modul Meniu, selectați **Notă**.
2. Selectați **Creare memento**.
3. Introduceți textul și selectați **Ef.**

Gestionarea calendarului

Aflați cum puteți schimba modul de vizualizare a calendarului și cum puteți crea evenimente.

Schimbarea modului de vizualizare a calendarului

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Mai multe** → **Vizualizare zilnică** sau **Vizualizare săptămânală**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Creare eveniment** → un tip de eveniment.
3. Introduceți detaliile evenimentului, conform solicitării.
4. Selectați **Salvare**.

Vizualizarea evenimentelor

Pentru a vizualiza evenimentele dintr-o anumită dată:

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vizualiza toate detaliile salvate:

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Event list** → un tip de eveniment.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Depanarea

Dacă aveți probleme cu telefonul dvs. mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a apela la ajutorul unui profesionist.

Când porniți telefonul sau atunci când îl utilizați, vi se va solicita introducerea unuia dintre următoarele coduri:

Cod	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
Parolă	Când este activată opțiunea de blocare a telefonului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru telefon.

Cod	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat odată cu cartela SIM. Puteți dezactiva această opțiune din meniul Blocare cod PIN .

Cod	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte repetate a codului PIN. Trebuie să introduceți codul PUK pus la dispoziție de furnizorul dvs. de servicii.
PIN2	Atunci când accesați un meniu care necesită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Telefonul vă solicită introducerea cartelei SIM.

Asigurați-vă că este corect instalată cartela SIM.

Telefonul dvs. afișează „Serviciu indisponibil” sau „Eroare rețea”.

- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Mergeți în altă zonă și încercați din nou.
- Unele opțiuni nu sunt accesibile fără abonament. Contactați furnizorul de servicii pentru detalii suplimentare.

Introduceți un număr, dar nu se formează apelul.

- Asigurați-vă că ați apăsător pe tasta Apelare: [↵].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelului pentru acest număr.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelului pentru acest număr.

Interlocutorul dvs. nu vă poate auzi atunci când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul integrat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este corect conectată.

Telefonul emite sunete intermitente și pictograma bateriei clipește.

Bateria este descărcată. Încărcați sau înlocuiți bateria pentru a putea continua utilizarea telefonului.

Calitatea audio a convorbirii este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena încorporată a telefonului.
- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Mergeți în altă zonă și încercați din nou.

Selectați un contact pentru apelare, dar apelul nu este format.

- Asigurați-vă că aveți salvat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți și salvați numărul, dacă este necesar.


Bateria nu se încarcă în mod corect sau telefonul se stinge uneori singur.

- Este posibil ca terminalele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu un material curat și moale, apoi încercați să încărcați din nou bateria.
- În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, eliminați vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu una nouă.

Telefonul dvs. este cald la atingere.

Când utilizați aplicații care necesită mai multă energie, este posibil ca telefonul dvs. să se încălzească.

Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze durata de funcționare a telefonului dvs. sau buna lui funcționare.

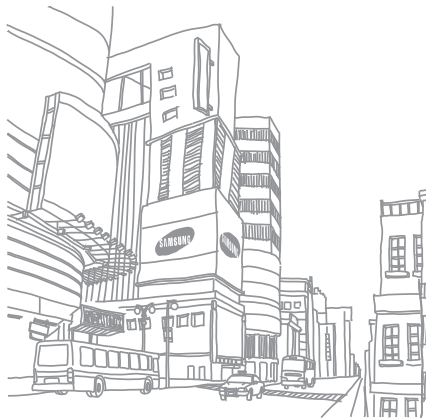

Index

activitate

- consultați instrumente, activitate

alarme

- creare, 64
- dezactivare, 65
- oprire, 65

apeluri

- cu mai mulți participanți, 39
- din agendă, 40
- efectuare apeluri false, 55
- efectuare, 26
- formare apeluri pierdute, 38
- formare apeluri suplimentare, 39

- funcții avansate, 38

- funcții de bază, 26

- numere internaționale, 40

- preluare apeluri reținute, 39

- răspuns la apeluri

- suplimentare, 39

- răspuns, 27

- reținere, 39

- recent formate, 38

- respingere, 40

- vizualizare pierdute, 38

apeluri false

- consultați apeluri, efectuare apeluri false

baterie

- încărcare, 18

- indicator baterie

- descărcată, 18

- instalare, 16

blocare

- consultați blocare telefon

blocare telefon 25

Bluetooth

- activare, 51

- mod SIM la distanță, 53

- primire date, 52

- trimitere date, 52

calculator

consultați instrumente,
calculator

calendar

consultați instrumente,
calendar

cărți de vizită 41

cartelă de memorie 19

cartelă SIM 16

casă 27

ceas

consultați ora pe glob

Comunități

consultați instrumente, blog
mobil

conferințe prin telefon

consultați apeluri, cu mai
mulți participanți

contacte

adăugare, 30
creare grupuri, 42
găsire, 30

contacte foto 42

convertor

consultați instrumente,
convertor

cronometru

consultați instrumente,
cronometru

fotografii

capturare avansată, 44
capturare de bază, 31
editare, 57
vizualizare, 31

fundal 25

găsire muzică 50

imagini

ajustare, 57
aplicare efecte, 57
imprimare, 59
introducere caracteristici
vizuale, 59
tăiere, 58
transformare, 58

instrumente

- activitate, 66
- alarmă, 64
- blog mobil, 60
- calculator, 65
- calendar, 66
- convertor, 65
- cronometru, 66
- editor de imagine, 57
- temporizator cu numărătoare inversă, 65

Internet

- consultați navigator Web

Java

- accesare aplicații, 63
- descărcare, 62
- lansare jocuri, 62

mesaj S.O.S. 53**mesaje**

- trimitere email, 28
- trimitere multimedia, 27
- trimitere text, 27
- vizualizare email, 29
- vizualizare multimedia, 29
- vizualizare text, 29

Mobile Tracker 54**multimedia**

- consultați mesaje

navigator

- consultați navigator Web

navigator Web

- adăugare marcaje, 36
- descărcare multimedia, 36
- lansare pagină
- de pornire, 35

notă

- consultați note text sau voce

note vocale

- înregistrare, 56
- redare, 56

șabloane

- inserare, 43
- multimedia, 43
- text, 43

ora pe glob

- configurare afișare duală, 64
- creare, 63

player muzical

- ascultare muzică, 34
- creare liste de redare, 48
- particularizare, 49
- sincronizare, 48

profil Deconectat 21

profil Silențios 24

radio

consultări radio FM

radio FM

ascultare, 33

stocare posturi, 49

Samsung PC Studio 47

sincronizare

creare profil, 63

pornire, 63

temporizator cu numărătoare
inversă

consultări instrumente,

temporizator cu numărătoare

inversă

text

creare note, 66

introducere, 28

mesaje, 27

ton sonerie 25

tonuri taste 24

videoclipuri

realizare, 32

vizualizare, 32

volum

volum apel, 27

volum sunet taste, 24

widget-uri 23

Windows Media Player 48

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

Declaram pe propria răspundere că produsul:

Telefon mobil GSM : GT-S3650,

încărcătorul și acumulatorul, la care se referă această declarație,
sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau cu alte
documente normative.

SIGURANȚĂ EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003

EMC EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Marca de identificare: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

Și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)



* Nu este adresa de la Samsung Service Centre. Pentru adresa sau numărul de telefon al Samsung Service Centre, consultați cartela de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

O parte din conținutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs. în funcție de software-ul acestuia sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-25084A
Romanian. 12/2010. Rev. 1.2